

Til 20 cm husnumre:


Start med at printe de tal ud, du skal bruge. f.eks. nr. 3 og D.

Tape de 2 stykker sammen så papiret flugter i bunden og med den afstand du ønkser.

Sæt papiret fast på muren med tape og markerer hvor hullerne skal være.

Hvis det er mursten, så sæt rawplugs i hullerne og skru den runde velcro del fast.

Sæt modparten på og tag beskyttelses papiret af og sæt tal og bogstaver fast, Tryk godt til så den sætter sig godt fast på tallet. Fjern papiret. (hvis papiret er for svært at rykke fri, kan man tage tallet af igen og løsne skruerne lidt.

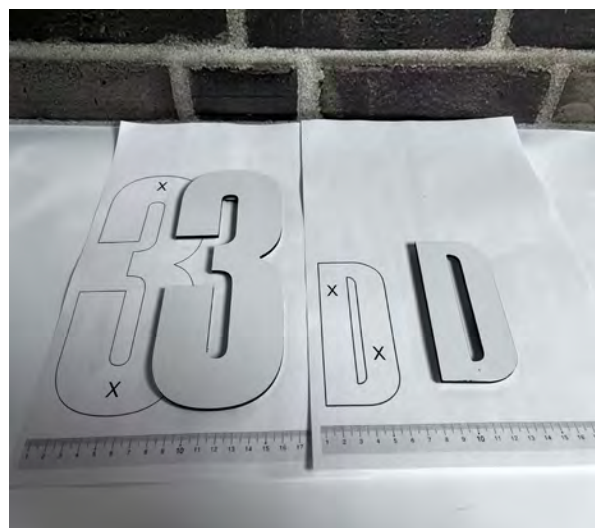

Til 40 & 70 cm husnumre:

Tag f.eks en stor avis og tegn omridset af tallene op. sæt et kryds hvor hullerne og velcroen skal være.

Og så brug samme fremgangs måde som ovenfor.



Monterings guide til 20 cm husnumre

